

SANNcompact

Selbstablesung Sontex (z. B. Typ 555 / 556) Heizkostenverteiler

1: Die folgenden Informationen sind bei einer Selbstablesung immer anzugeben: **Strasse, Name, Nutzernummer, Ablesedatum** und **ALLE** in Rot eingekreisten Angaben.

2 : **u 000000** (**Abbildung 1**)

u-Zeichen gefolgt von 6-stelligem Wert = aktueller Stand (dieser Wert Bitte immer angeben)

3 : **ud 000000** (**Abbildung 2**)

ud-Zeichen gefolgt von 6-stelligem Wert = Stichtagsstand (dieser Wert Bitte immer angeben)

4 : **Sd xx.xx.- -** (**Abbildung 3**)

Datumsanzeige TT.MM. - - (ohne Jahresangabe) = Stichtagsdatum Zu diesem Datum wird der Wert des abgelaufenen Zeitraums gespeichert und ist für ein Jahr als Stichtagsstand sichtbar. Nach erneutem Erreichen des Stichtags wird der aktuelle Wert auf null gesetzt und das Gerät speichert den nächsten Jahresverbrauch mit Erreichen des nächsten Stichtags.

5: Seriennummer: (**Abbildung 4**)

Seriennummer bitte immer Aufschreiben.

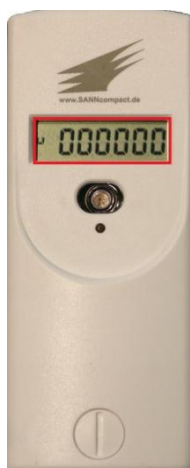


Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

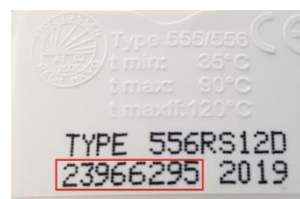


Abbildung 4